

DEATCHWERKS 取扱説明書 INSTALLATION MANUAL

BRZ/FRS/GT86 DW65c Fuel Pump

品番:9-651-1010



- この取扱説明書をよく読んでからお使いください。この説明書はDeatchWerks製品の取り付けを行う事を目的としています。
- この説明書の内容は補助的な内容となります。
 フューエルポンプの交換作業は、トヨタ自動車またはSUBARUの発行する整備要領書に従って作業を行ってください。
- 取り付け後も大切に保管してください。
- 販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様へお渡しください。

構成部品

- ・ DW65c燃料ポンプ本体
- ・ 配線
- ・ 燃料フィルター
- ・ Oリング (x3)
- ・ Super Lube


作業には以下の工具と一般的な整備工具が必要です。

- ① プライヤー
- ② カッターナイフ
- ③ ピックツール
- ④ ニッパー
- ⑤ ロングノーズプライヤー
- ⑥ マイナスドライバー



はじめに


1. 燃料ポンプモジュールの配線経路を確認する。

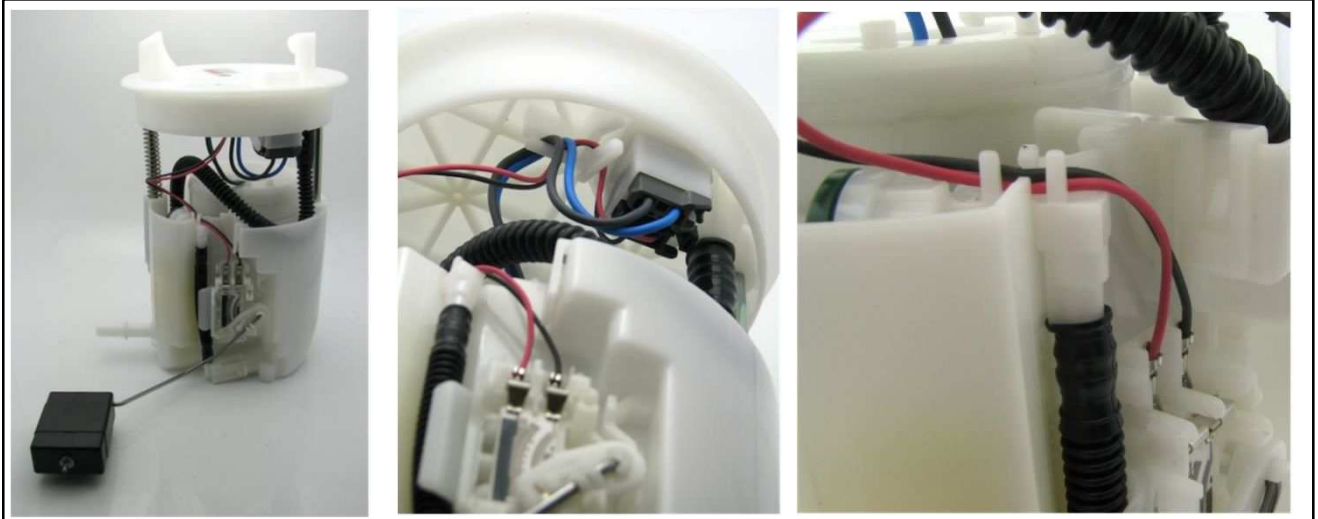


2. フューエルポンプハーネスのコネクターを取りはずす。

取り付け


1. フューエルサクシオンプレートを押し下げながら、Eリング (図：緑○) をはずす。
2. フューエルサクシオンプレートははずす。この時、圧入された黒い燃料ラインをはずさないように注意する。

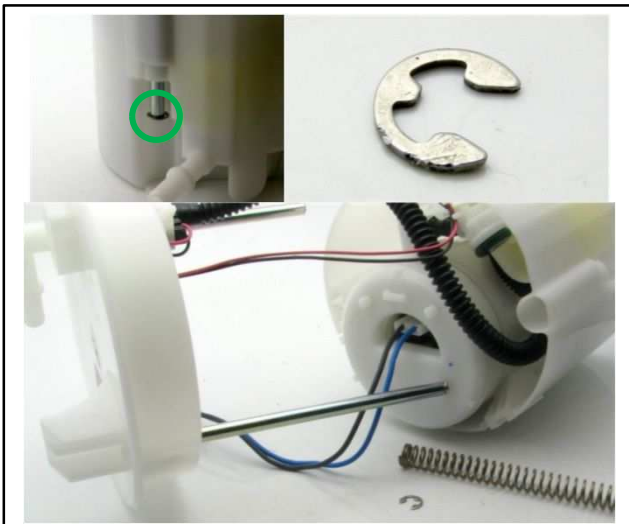


3. 燃料ポンプASSYが固定されている3か所のクリップをはずす。

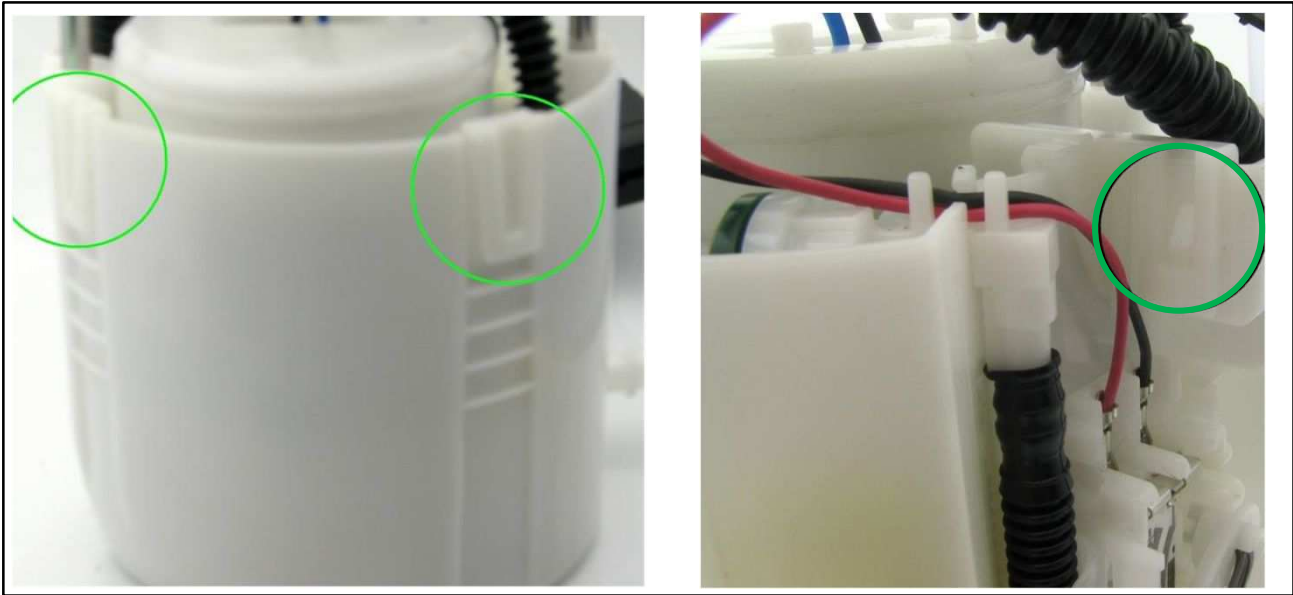

4. 燃料ポンプアッセンブリーを抜き取る。

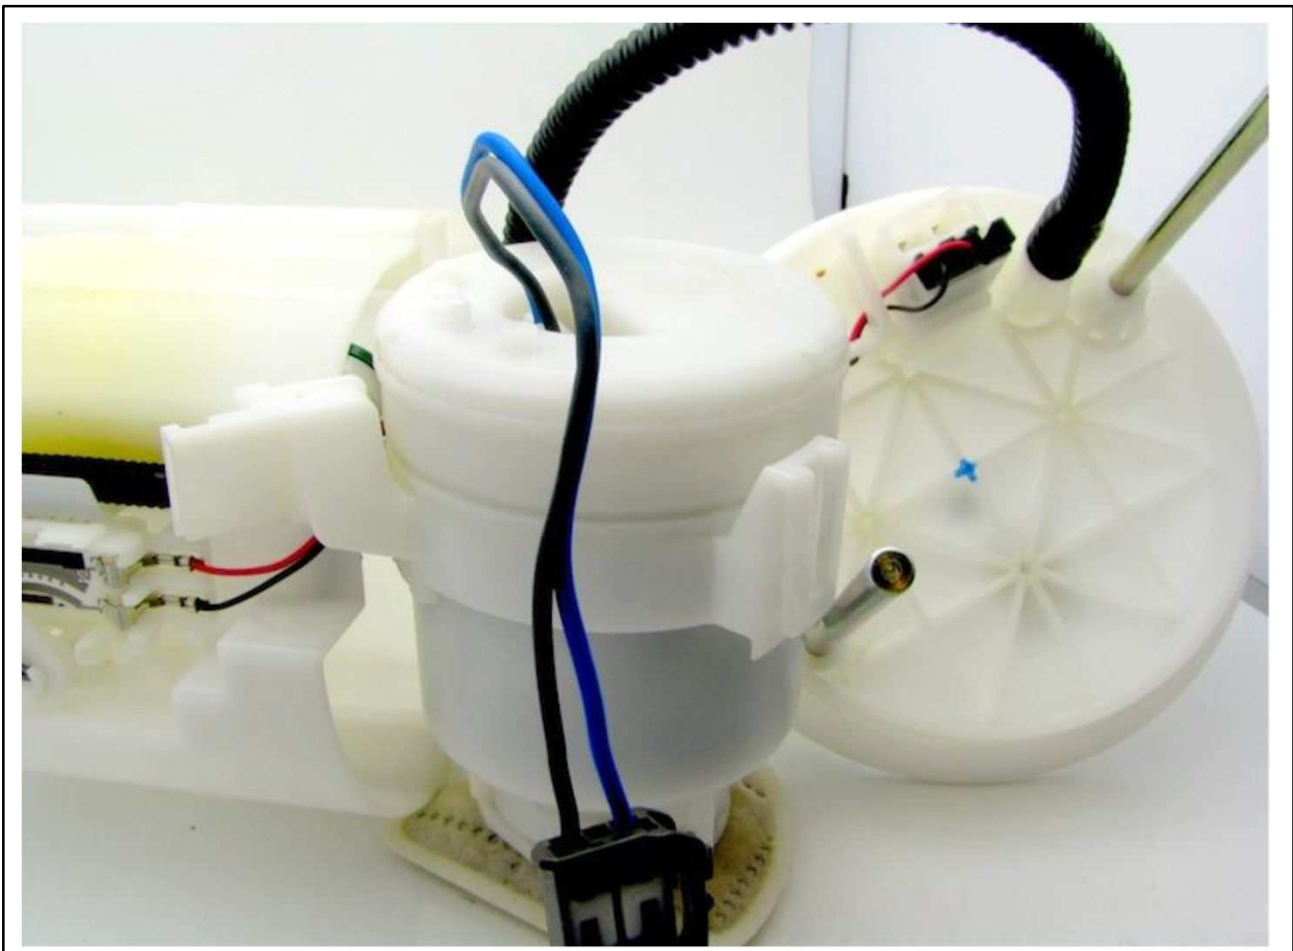

5. 燃料ポンプASSYの底部に固定されている5か所のクリップをはずす。

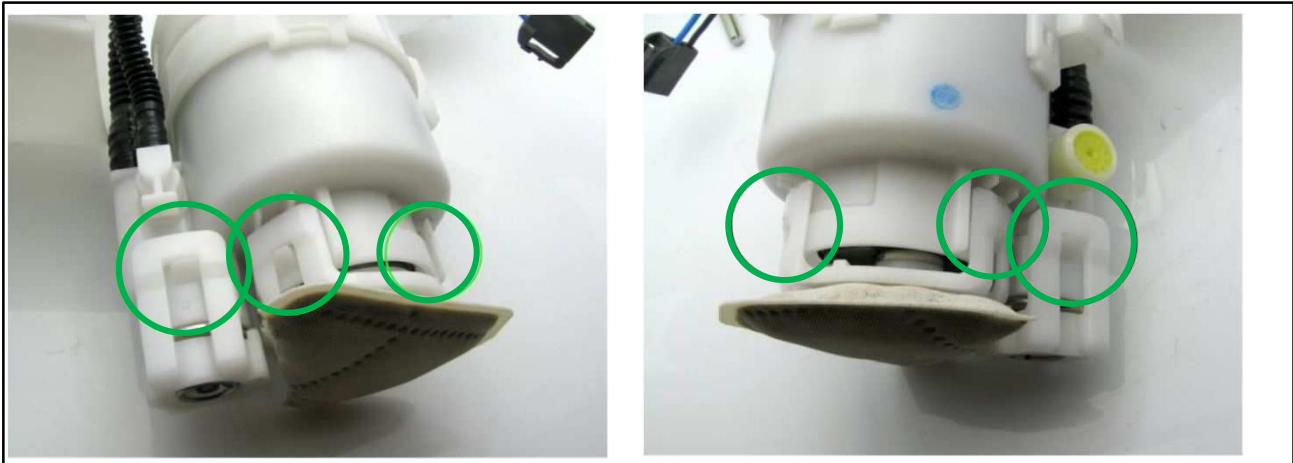


6. 燃料ポンプをはずす。

7. 燃圧レギュレーターの固定と共締め燃料フィルターより燃圧レギュレーター固定クリップ部分を破損に注意して切り離し、燃圧レギュレーター固定クリップは元に戻す。



8. DW燃料ポンプの準備をする。

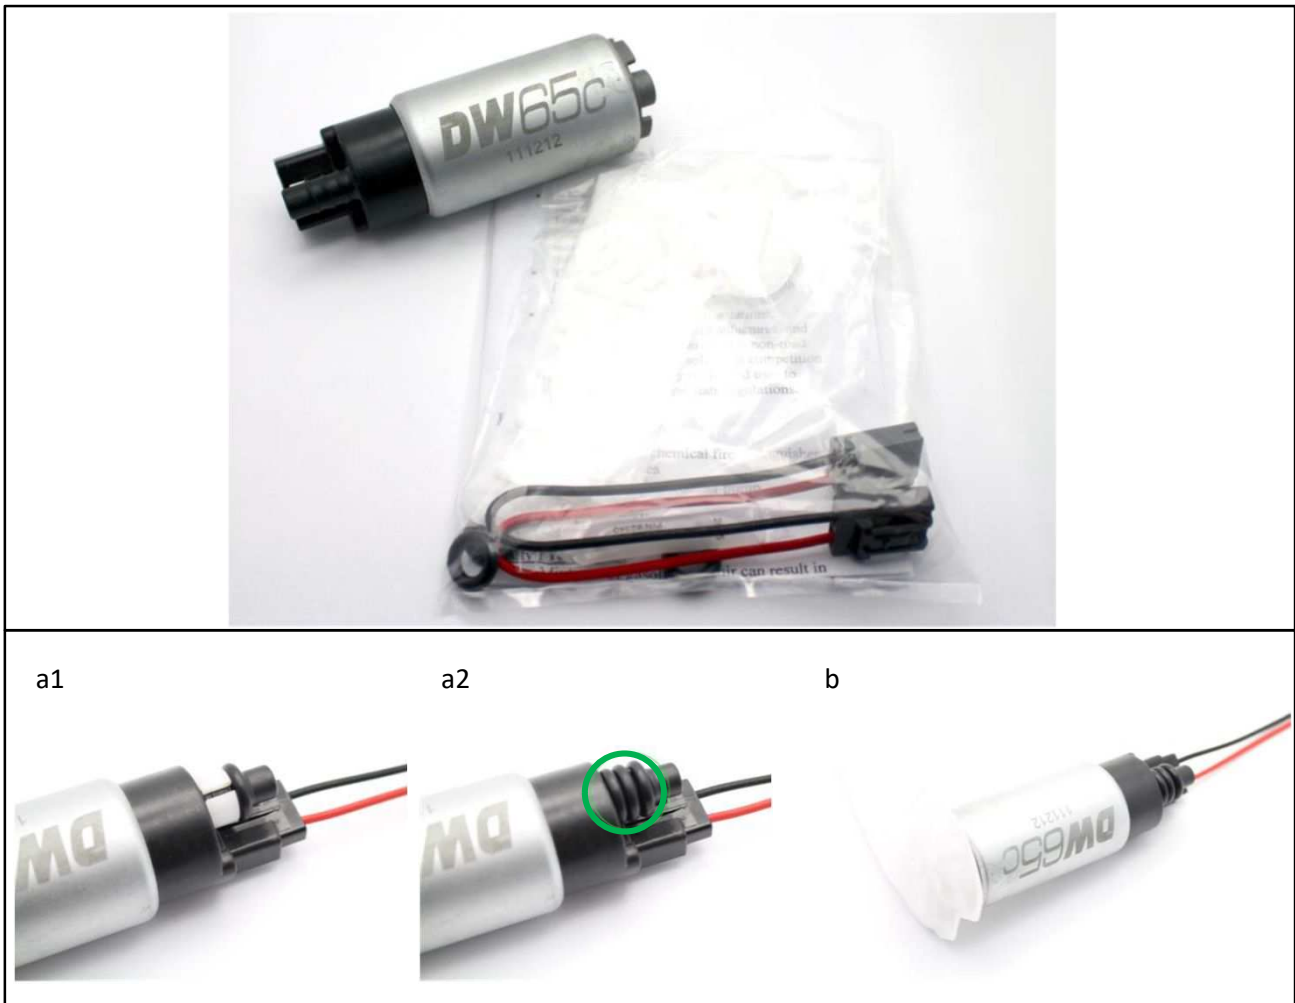


- a1. 必ずOring 1個を取り付け純正のスペーサーにカッターで切り目を入れてください。
- a2. 付属のすべてのOringを取り付ける方法もあります。(緑の枠)
- b. フィルターを取り付けます。
- c. 配線を取り付けます。

9. DW燃料ポンプをセンターアセンブリに組み付ける。

- ⚠** ポンプが一度で装着できない場合があります。
もし装着に過度な力が必要な場合は、完全にクリップがはまっていない可能性がありますのでカチッと音がする様に入れてください。



10. フューエルサクシオンプレート元通りに組み付け、Eリングで固定して配線カプラーを接続する。

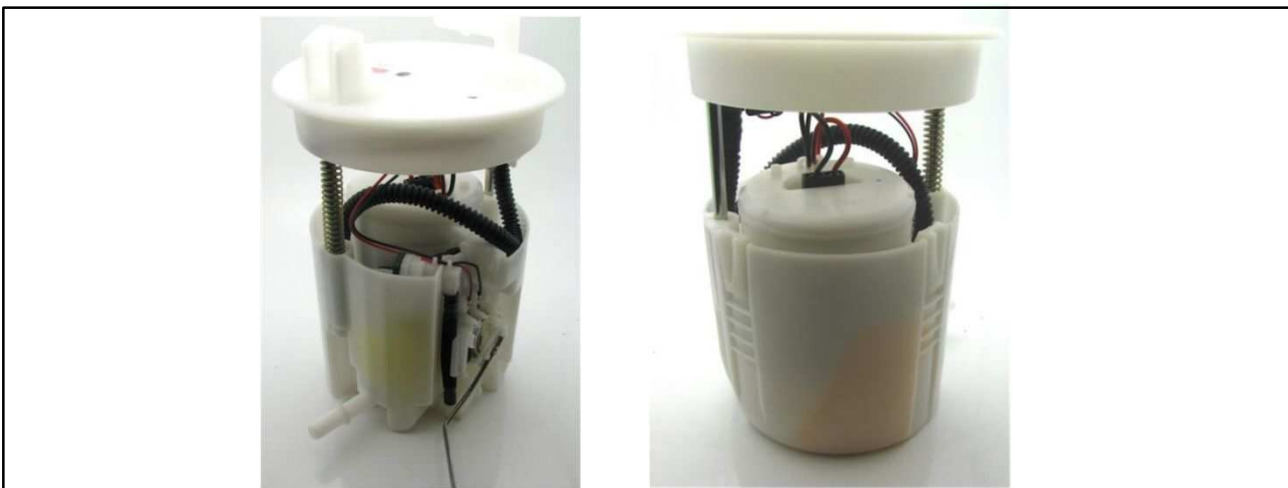

11. ポンプユニットASSYを燃料タンクに組み付ける。この時、燃料ポンプ出口にホースを繋ぎ安全な容器で燃料を受けられるようにする。

12. 燃料ポンプ内のエア抜きを十分に行う。

13. エア抜きが終了したらポンプ出口のホースをはずし、純正のホースを接続する。

- ⚠** その他取り付け時にははずした部品を元に戻してください。

TOMEI POWERED INC.

株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27

TEL : 042-795-8411 (代)

FAX : 042-799-7851

<http://www.tomei-p.co.jp>

この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。

営業時間：月～金（祝祭日、年末年始を除く）9:00～18:00

